


モバイル LED スタンド LS-M1 取扱説明書

- ー お買い上げいただきありがとうございます。
- ー ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ー この取扱説明書、保証書は大切に保管してください。

各部名称

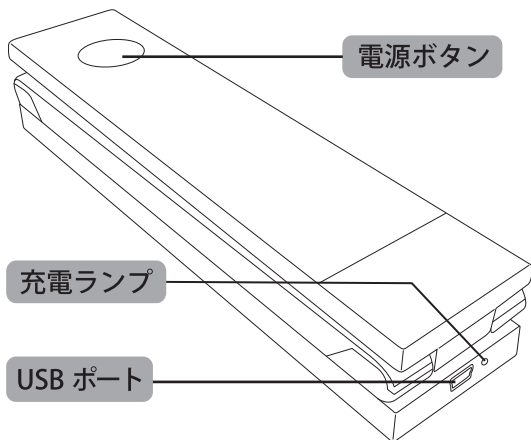

操作方法

スタンドの可動範囲にしたがって（下図参照）
スタンドを開き、角度を調整してください。

- 電源ボタンを押す。（1回目）
・ライトが点灯します。

- 電源ボタンをもう一度押す。（2回目）
・ライトが一段階暗くなります。（省電力モード）


⚠ LED(発光部)を直視しないでください。

- 電源ボタンをもう一度押す。（3回目）
・ライトが消えます。


充電方法

初めて使用する場合、または長期間使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
下図のとおり、USB ケーブルまたは AC アダプターを正しく差し込んでください。
充電中は充電ランプが赤く点灯します。
充電が完了すると、充電ランプが緑色に点灯します。
充電しないときは、AC アダプターまたは USB ケーブルをプラグ、PC、および本体からはずしてください。

【AC アダプター使用の場合】


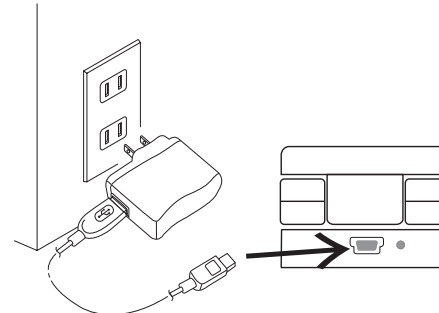


【USB ケーブル使用の場合】

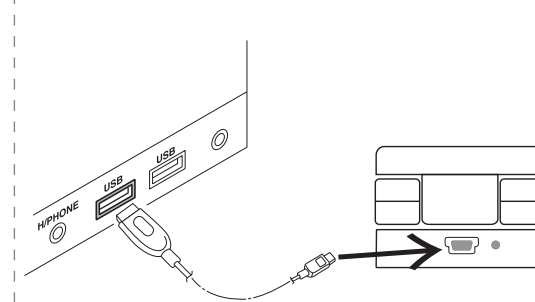

可動範囲


- スタンドを開くときはゆっくり開いてください。
- 可動範囲内で無理なく開いてください。
- 可動部分に指をはさまないようにご注意ください。
- 開く角度によってはスタンドが不安定になる場合があるのでご注意ください。

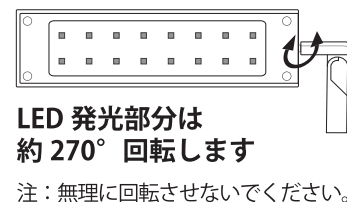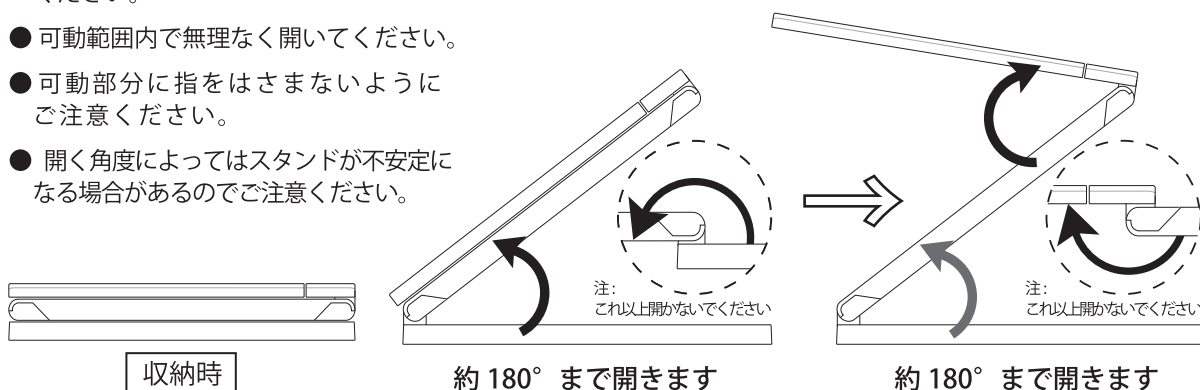

壁にかける

壁掛けフックの背面の粘着テープをしっかりと壁などの平らな面に接着します。
(壁の材質などによっては接着できない場合があります)

スタンドの背面のフックホールを壁掛けフックにひっかけます。きちんと固定されていることを確認してください。

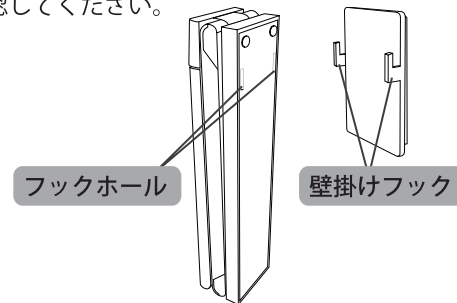

お手入れについて

- ⚠ 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
アンモニア、シンナー、アルコールなどを含んだクリーナーは使用しないでください。本体の変形、変色、傷の原因となる可能性があります。
- ⚠ ベンジン、アルコール、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。
- ⚠ お手入れする時は、AC アダプター、USB ケーブルをコンセントまたはパソコンから抜いてください。

トラブルシューティング

- ▼ 電源ボタンを押してもライトが点灯しない ▼
充電が切れている可能性があります。チャージしてからお使いください。
- ▼ ライトが暗い ▼
充電残量が少なくなっている可能性があります。チャージしてからお使いください。

安全上のご注意

取扱説明書(本書)には、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りください。
誤った場合取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を区分して説明しています。

禁止

禁止

指示

感電注意

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

電源プラグを抜く

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

指示

発煙した場合、こげくさいニオイ、異音がする、異常に熱い、異常な振動がするときにはただちにご使用を中止し、弊社サービスセンターにご連絡ください。
ACアダプターをご使用の場合は、プラグをコンセントから抜いてください。
(火災・感電・けがのおそれがあります)

禁止

付属のACアダプター以外は使用しないでください。
(火災・感電・故障のおそれがあります)

禁止

電源コードや先端のプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
(火災・感電・けが・ショートのおそれがあります)
電源コードを曲げたり、傷つけたり、ねじったり、引っ張ったりせず、重いものを乗せたり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。
(火災・感電・ショートのおそれがあります)

禁止

AC アダプターのプラグの先端の金属部分にほこりが付着した場合はプラグを抜き乾いた布でふき取ってください。
(絶縁不良による火災のおそれがあります)
AC アダプターのプラグは根元まで確実にコンセントに差ししてください。
(感電・火災のおそれがあります)

禁止

ご自身での修理、分解および改造はしないでください。
(火災・感電・けが、故障のおそれがあります)

禁止

火の中に投げ入れたり、加熱したりしないでください。
(破裂・破損による火災・感電・けがのおそれがあります)

禁止

本体の表面にあるすき間や端子に針金やピンなどの異物、燃えやすいものを入れないでください。また布でふさいだりしないでください。
(火災・感電・けが、故障のおそれがあります)

水ぬれ禁止

本製品は非防水です。水をかけたり、水中に沈めたり、水で洗ったりしないでください。
(火災・感電・ショートのおそれがあります)
浴室などの高温多湿、水のかかるところで使用しないでください。本体、電源コードやプラグは乾燥した状態で使用してください。
(漏電・感電・故障のおそれがあります)

ぬれ手禁止

ぬれた手でプラグ、コードや本体を触らないでください。
(感電・けが・ショートのおそれがあります)

注意

誤った取り扱いをしたときに軽症または家屋・家財などの損害に結びつく内容を示しています。

禁止

シンナー、ベンジン、テレピン油、アセトン、その他の腐食性洗剤では絶対にお手入れをしないでください。
(ひび割れ、感電、火災のおそれがあります)
防虫剤などの薬品をつけないでください。
(変形・ひび割れのおそれがあります)

禁止

可燃物や可燃性ガス、火のついたたばこや線香などを近づけないでください。また調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたる場所で使用しないでください。
(火災・故障などのおそれがあります)
ストーブなど温度の高くなる器具のそばに置かないでください。
(火災・故障などのおそれがあります)

禁止

可動部を可動範囲以上に動かさないでください。
(破損のおそれがあります)
強い衝撃を与えないでください。
(感電・破損・故障のおそれがあります)

禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所で使用しないでください。
(転倒・落下によるけがのおそれがあります)

プラグを抜く

お手入れの際は必ずスイッチを切ってプラグを持ってコンセントから抜いてください。
(感電・けが・ショートのおそれがあります)
長期間をご使用にならない場合は、プラグをコンセントから抜いてお手入れのうえ保管してください。
(絶縁劣化による漏電火災・感電のおそれがあります)

禁止

取扱説明書に記載している充電時間を経過しても充電が完了しない場合は充電を中止してください。
(火災・故障のおそれがあります)

禁止

LED（発光部）を直視しないでください。また人に向けて点灯しないでください。
(目をいためるおそれがあります)

仕様

商品名	モバイルLED スタンド (ブラック) / (ホワイト)
型番	LS-M1(K) / (W)
電源	入力：AC100V 50/60Hz または USB 端子 出力：DC5V 0.5A
寸法	182×42×29 (約 mm)
質量	180 (約 g)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 充電時間：約 4 時間、充電回数：約 800 回
光源	LED18 個 1W
点灯時間	約 3 時間 (省電力モード時：約 5 時間) ※使用環境により異なります。
同梱品	本体、USB コード、AC アダプター、 壁掛けフック、取扱説明書 (本書)、保証書
原産国	中国

製品のデザイン・仕様等は予告なしに変更される場合があります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明な場合は、以下の弊社のサービスセンターにご連絡ください。

サービスセンター 0120-103772

受付時間：月曜～金曜、午前 9:00～午後 5:00
(祝日および夏期休暇、年末年始を除く)

サービスセンターが通話中の場合は、誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しくさせていただきますようお願い申し上げます。
本製品に関するお問い合わせ、およびサポートは日本国内限定とさせていただきます。

個人情報のお取り扱いについて

弊社では、サービスセンターにお問い合わせいただいたお客様の個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

保証書の記入事項

本製品のパッケージには保証書が同梱されています。お買い上げの際は必ず販売店より購入日と販売店欄などの記入をお受けください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、保証書には保証規定が記載されていますので、よくお読みください。

製造販売元
株式会社フロントランナー
〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-4-18 東日本橋 EX ビル